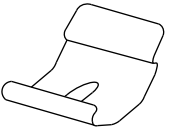
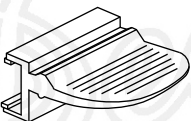


INSTRUKCJA MONTAŻU PLISY MODEL 3

1		x4	Klip montażowy
2		x4	Śruba
3		x2	Uchwyt do obsługi plisy

1 Przykręcić klipy montażowe **1** we wnęce okna

2 W zamontowane klipy wklinać profile plisy

3 Odcinamy nadmiar sznurków na dole plisy.

NARZĘDZIA:

1. Wkrętak krzyżakowy

