
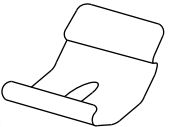
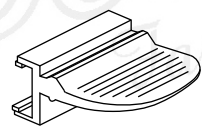

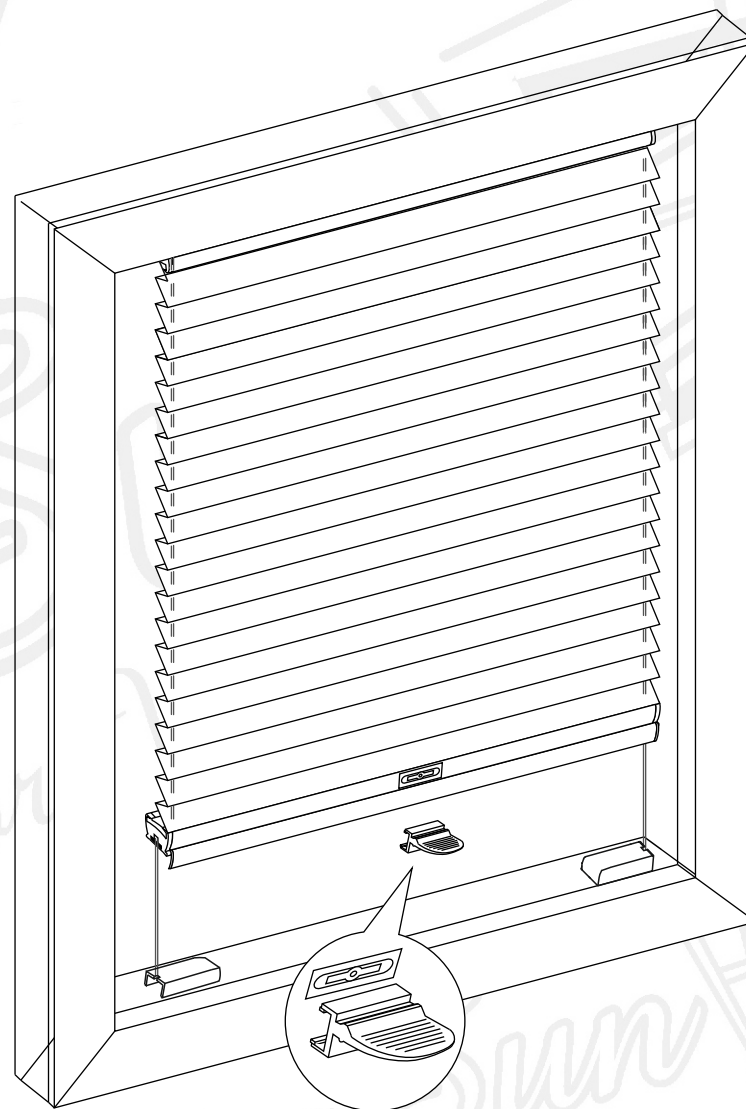


INSTRUKCJA MONTAŻU PLISY MODEL 4

1		x3	Klip montażowy
2		x3	Wkręt do klipów montażowych
3		x1	Uchwyt do obsługi plisy
4		x2	Kostka montażowa bucika

1. Przykręcić klipy montażowe **1** we wnęce okna
2. W zamontowane klipy wklinać górny profil plisy
3. Zamontować kostki montażowe **4** na dole wnęki okiennej
4. Na zamontowane kostki montażowe nasunąć buciki
5. Odciąć nadmiar sznurka przy bucikach
6. Nasunąć uchwyt **3** na profil

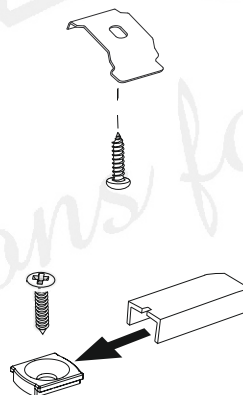

NARZĘDZIA:

1. Wkrętak krzyżakowy